


## Anleitung zur Entlüftung der Dieselleitung vom Tank zum Motor. Oeding

1. Öffnen der Entlüftungsschraube A (gelb markiert) am ersten Vorfilter (Sepa-Filter), mit Pumpball B so lange pumpen, bis Diesel aus der Entlüftungsschraube A austritt. Entlüftungsschraube A schließen.

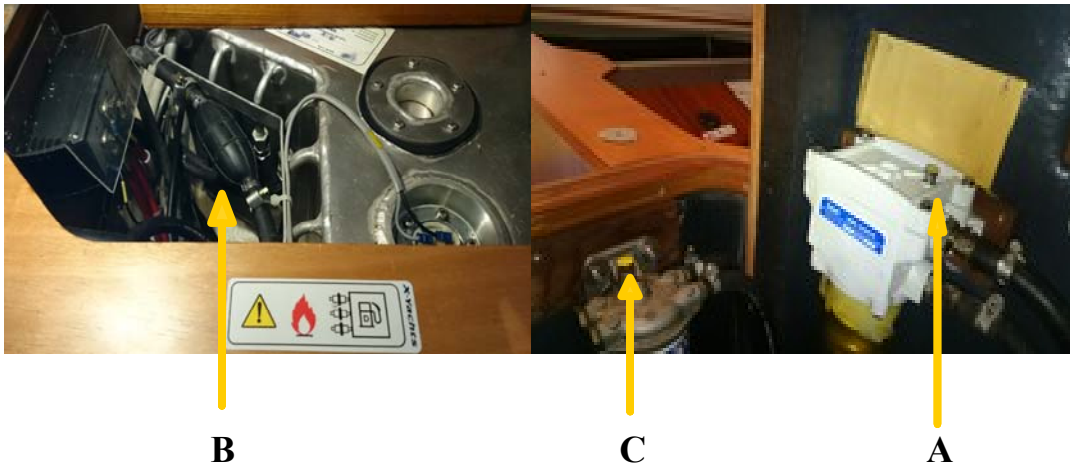

2. Entlüftungsschraube C (gelb markiert) am zweiten Vorfilter öffnen. Wieder mit Pumpball B so lange pumpen, bis Diesel aus Entlüftungsschraube C austritt. Entlüftungsschraube C schließen.
3. Die am Motor eingebaute Handpumpe D ca. 30 mal betätigen. (hinter Motorverkleidung in der Achterkabine steuerbord)

