


1. Öffnen der roten Abdeckklappe mit dem Aufdruck (LIFT)
2. Den runden, gelben Druckschalter "TEST" kurz (1-3 Sekunden) drücken.
3. Die LED-Leuchte blitzt einmal und es ertönen zwei kurze Pieptöne, die das Funktionieren des Notsenders bestätigen.
4. Abdeckung wieder zuklappen und mit hörbarem Klick einrasten lassen.

Sollte der Testvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden, muss der Notsender an den Händler oder ein Service-Center eingeschickt werden.



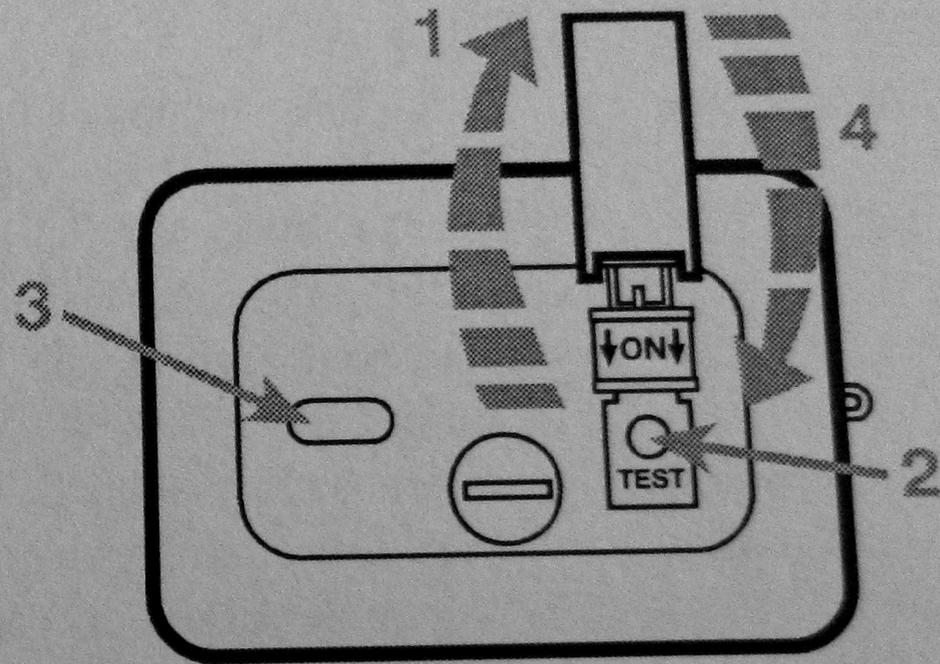


Siegel

Am oberen Rand der Abdeckklappe (mit dem Aufdruck LIFT) ist ein Siegel angebracht, das nur beim Einschalten des Notsenders zerstört wird. Es dient dazu anzuzeigen, dass der Notsender noch nie aktiviert wurde. Ist das Siegel zerstört, kann nicht sichergestellt werden, dass das MT400 / MT401 im Notfall noch tatsächlich ausreichend Batteriekapazität zum Senden für 48 Stunden hat. Bei beschädigtem Siegel sollte auf jeden Fall ein Batteriewechsel durchgeführt werden. Eine Kapazitätsmessung der Batterien ist nicht möglich.

Benutzte Batterien (wie bei einem beschädigten Siegel) sind von der Garantie ausgeschlossen.

Beschreibung Test EPIRB

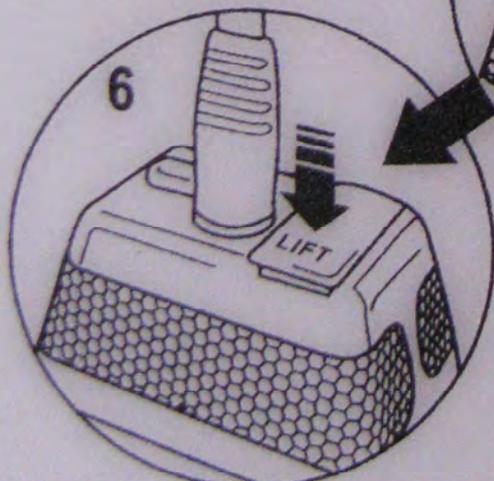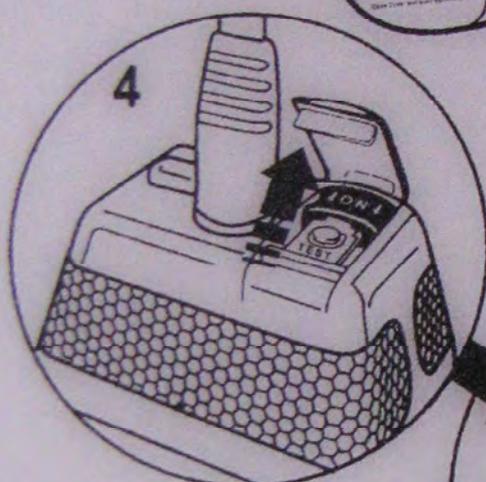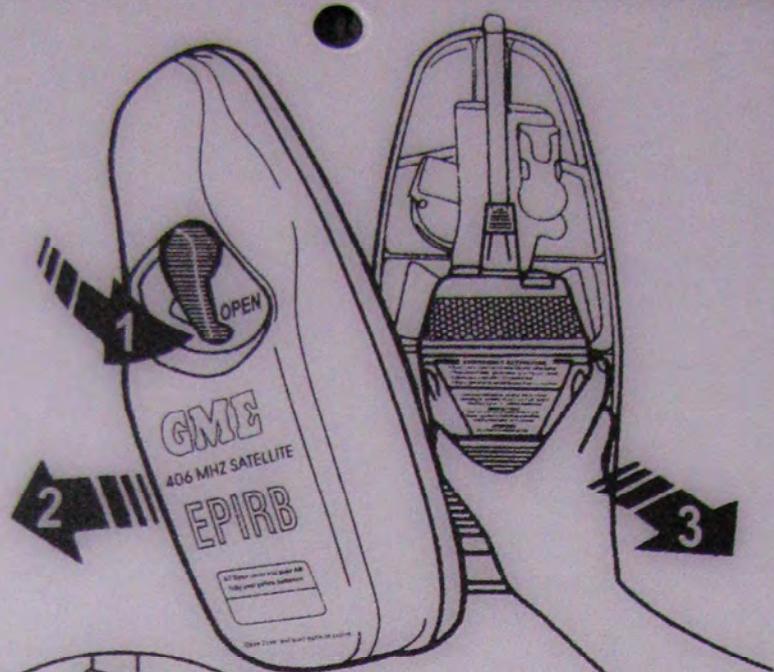

P/N: 310336

Kurzanleitung EPIRB



EPIRB Innenansicht



EPIRB geschlossen



Zusatzanker



Heckansicht mit Kuchenbude